SAMSUNG

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

BN68-01348F-01

SAMSUNG

LCD TV

LA40F8
LA46F8
LA52F8

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez attentivement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ÉCRAN
AFFICHAGE PC
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP)
TELETEXTE

Enregistrez votre produit à l'adresse www.samsung.com/global/register
Enregistrez ici votre modèle et votre numéro de série pour un usage ultérieur.
▪ Modèle _____ ▪ N° de série _____

Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran.
  Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran".
  Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.
- Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences.
  Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Sommaire

BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR

- Liste des pièces 2
- Installation du support mural 2
- Présentation du panneau de comman 3
- Présentation du panneau de branchement 4
- Présentation de la télécommande 6
- Insertion des piles dans la télécommande 7
- Mise en marche et arrêt 7
- Mise en mode veille de votre téléviseur 7
- Plug & Play 8

REGLAGE DES CANAUX

- Mémorisation automatique des canaux 9
- Mémorisation manuelle des canaux 10
- Ajout/Verrouillage de canaux 11
- Organisation des canaux mémorisés 12
- Attribution de noms aux canaux 12
- Réception des canaux grâce à la syntonisation fine 13

REGLAGE DE L'IMAGE

- Changement de la norme Image 14
- Réglage de l'image personnalisée 14
- Changement de la nuance couleur 15
- Activation du rétroéclairage 15
- Réglages des détails de l'image 16
- Changement de la taille de l'image 17
- Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut. 17
- NR numérique / Couleur active / DNIe / Motion Plus 100 Hz 18
- Arrêt sur image 18
- Affichage Picture In Picture (PIP) 19

REGLAGE DU SONON

- Fonctions audio 20
- Branchement du casque 21
- Sélection du mode Son 22

REGLAGE DE L'HEURE

- Réglage et affichage de l'heure actuelle 22
- Réglage du minuteur de mise en veille 23
- Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur 23

DESCRIPTION DES FONCTIONS

- Choix de la langue 24
- Mise à niveau du logiciel 24
- Mode Jeu / Ecran Bleu / Mélodie / Effet lumineux / Mode éco. / Niveau noir HDMI 25
- Sélection de la source 26
- Modification du nom de la source d'entrée 26

TILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE

- Décodeur télétexte 27
- Affichage des informations télétexte 27
- Sélection d'une page télétexte spécifique 28
- Utilisation de Fastext pour sélectionner une page télétexte 28
- Réglage de la télécommande 29
- Codes de télécommande 30

REGLAGE DU PC

- Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP) 33
- Modes d'affichage 33
- Configuration du PC 34
- Branchement de l'ensemble PC Home cinéma 35

WISELINK

- Utilisation de la fonction WISELINK 36
- Utilisation du menu WISELINK 37
- Utilisation de la liste PHOTO (JPEG) 38
- Utilisation de la liste MP3 41
- Utilisation du menu Configuration 42

ANNEXE

- Qu'est-ce que Anynet+ ? 43
- Connexion d'appareils Anynet+ 43
- Configuration d'Anynet+ 44
- Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils 44
- Enregistrement 45
- Ecoute via un récepteur 46
- Vérifications avant de faire appel au service d'assistance 46

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Réglage de la fixation murale (vendue séparément) 47
- Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle) 48
- Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance 48
- Spécifications techniques et environnementales . 49

Symboles | Appuyer | Important | Remarque | Bouton d'accès rapide

Liste des pièces

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD.
S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

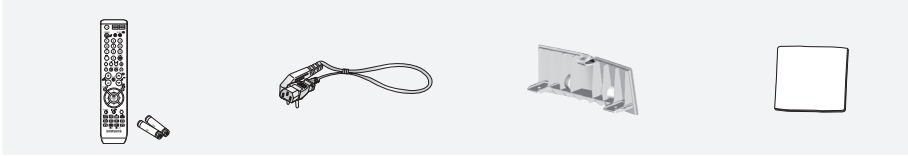

Télécommande / Piles (AAA x 2)	Cordon d'alimentation	Bouchon - Base	Chiffon de nettoyage

- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie
- Manuel de sécurité
- Cartes d'enregistrement

➢ Carte de garantie / Manuel de sécurité / Cartes d'enregistrement (Non disponibles dans tous les pays)

Installation du support mural

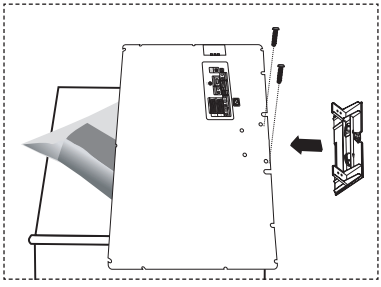

Les élements du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.
Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les élements du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.
Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

➢ Enlevez le support, bouchez l'orifice de la base et fermez à l'aide de deux vis.

Présentation du panneau de comman

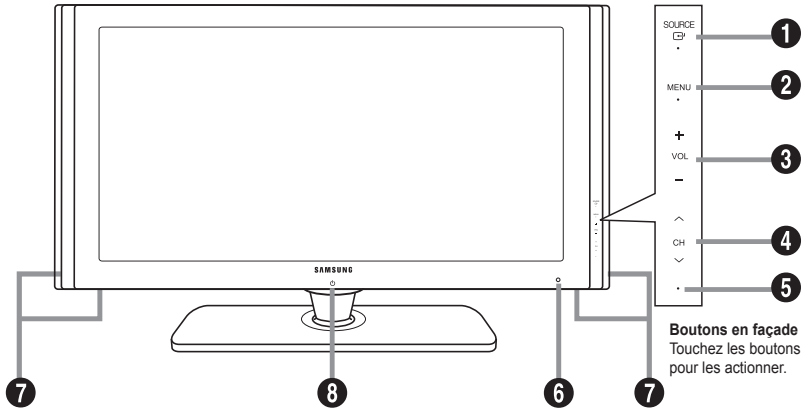

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ **SOURCE**

Affiche un menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, AV1, AV2, S-Vidéo, Composant1, Composant2, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).
Dans le menu à l'écran, untilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER/OK** de votre télécommande.

❷ **MENU**

Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

❸ **- VOL +**

Permet d'augmenter ou de baisser le volume.
Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons **- VOL +** de la même façon que les boutons ◀ et ▶ de la télécommande.

❹ **∨ CH ∧**

Permet de changer de canal.
Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons **∨ CH ∧** de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.
(Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

❺ **Témoin d'alimentation**

Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode Veille.

❻ **Capteur de la télécommande**

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

❼ **Haut-parleurs**

❽ **(Alimentation)**

Touchez le capteur argenté sous la marque (⏻) pour mettre le téléviseur sous et hors tension.

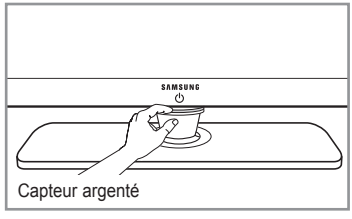

Capteur argenté

Présentation du panneau de branchement

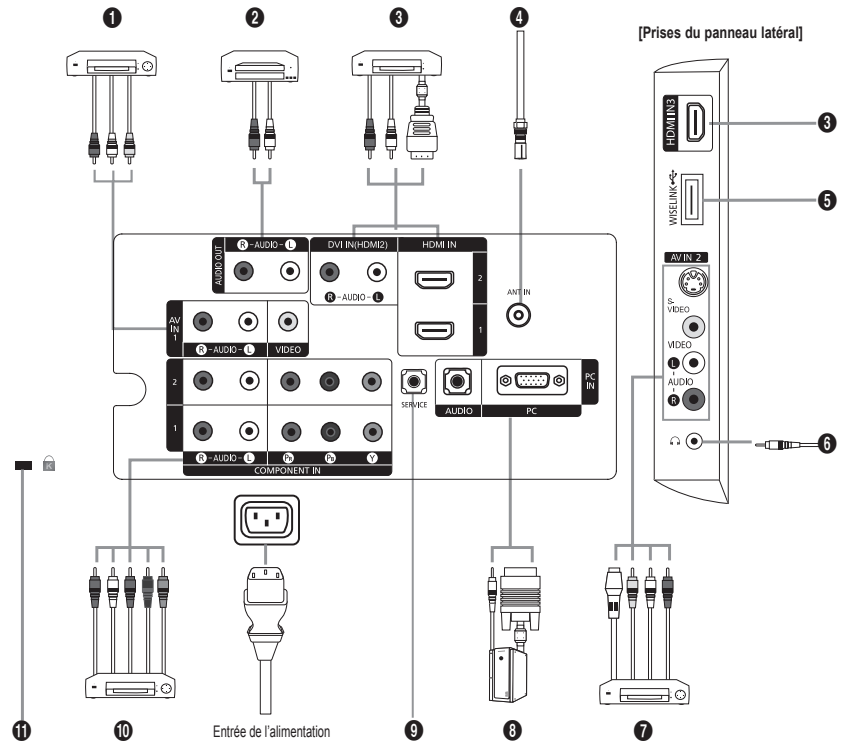

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

➢ Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
➢ Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

❶ **Branchement de périphériques audio/vidéo externes (AV IN 1)**
- Branchez un câble RCA à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA sur la prise "R - AUDIO – L" située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

❷ **AUDIO OUT(R-AUDIO-L)**
- Branchez les câbles audio RCA au connecteur AUDIO OUT "R-AUDIO-L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le système Home Cinema.

❸ **HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3**
- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI - HDMI.

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN2.

➢ Qu'est-ce que HDMI ?

- "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique (5. 1 canaux).
- Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.

➢ Le téléviseur peut n'émettre aucun son et les images peuvent s'afficher avec une couleur anormale lorsque des lecteurs DVD/décodeurs/récepteurs satellite avec des versions du mode HDMI antérieures à HDMI 1.3 sont branchés. Lorsque vous branchez un câble HDMI doté d'une version antérieure et qu'aucun son n'est émis, branchez le câble HDMI à la prise HDMI IN 2 et les câbles audio aux prises DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L" situées à l'arrière du téléviseur. Dans ce cas, contactez la société qui a fourni le lecteur DVD/décodeur câble/récepteur satellite afin de confirmer votre version HDMI, puis demandez une mise à jour. Les câbles HDMI d'une version autre que 1.3 peuvent provoquer des nuisances à l'écran ou une absence d'image.

DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- Sorties audio DVI pour périphériques externes.

➢ Modes pris en charge pour HDMI/DVI et Component (Composant)

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O	O

❹ ANT IN

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- une antenne extérieure / un réseau de télévision câblée / un réseau par satellite.

❺ WISELINK

- Connectez un périphérique de stockage de masse USB pour afficher les fichiers photo (JPEG) et écouter des fichiers audio (MP3).

❻ Prise casque

- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

❼ S-VIDEO ou VIDEO / R-AUDIO-L

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un Caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA sur la prise "R - AUDIO – L" du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

❽ PC IN (PC)/(AUDIO)

- Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

❾ SERVICE

- Connectez-le à la prise du support de montage mural en option. Cette fonction vous permet d'ajuster l'angle de visualisation du téléviseur à l'aide de la télécommande.

❿ COMPONENT IN 1, 2

- Branchez les câbles composants vidéo (en option) au connecteur de composant ("PR", "PB", "Y") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo du composant correspondants sur le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le lecteur DVD, vous devez brancher le boîtier décodeur au lecteur DVD et le lecteur DVD au connecteur de composant ("Y", "PB", "PR") de votre téléviseur.
- Les connecteurs Y, PB et PR de vos appareils composants (lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise "R - AUDIO - L" située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du lecteur DVD.
- Ce téléviseur LCD affiche une image optimale en mode 1080p.
- Ce téléviseur LCD affiche une résolution d'image optimale en mode 1080p.

⓫ Verrouillage Kensington (en fonction du modèle)

- Le verrouillage Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur où vous avez acheté le téléviseur.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

Présentation de la télécommande

❶ Sélectionne un dispositif cible qui sera commandé par la télécommande Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (Reportez-vous aux pages 29~32)

❷ Bouton de mise en veille du téléviseur

❸ Pavé numérique pour l'accès direct aux canaux

❹ Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres

❺ Affiche la "Liste des chaînes" à l'écran.

❻ Permet de sélectionner directement le mode TV

❼ Fonctions du magnétoscope/ lecteur DVD retour en arrière, arrêt, lecture/pause, avance rapide

❽ ⊕ Augmenter le volume
⊖ Baisser le volume

❾ Arrêt temporaire du son

❿ Affiche le menu principal à l'écran

⓫ Sélection du mode audio.

⓬ Revient au menu précédent

⓭ Sélection de l'effet d'image

⓯ Sélection de l'effet sonore

⓰ Sélection SRS TS XT

⓱ Réglage de 5 appareils différents - TV, DVD, STB, CABLE, VCR.

⓲ Appuyez pour activer le rétroéclairage de VOL, CH et le bouton de source active (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) sur la télécommande.

⓳ Sélection de la source disponible

⓴ Canal précédent

㉑ Cette fonction vous permet d'afficher des photos (JPEG) et d'écouter des fichiers audio (MP3) à partir d'un périphérique externe.

㉒ Cette télécommande peut être utilisée pour contrôler les enregistreurs Samsung. (Fonction Anynet+ uniquement)

㉓ P∧: Canal suivant
P∨: Canal précédent

㉔ Permet de commander le curseur dans le menu

㉕ Permet de commander le curseur dans le menu

㉖ Permet d'afficher les informations relatives au programme en cours

㉗ Mise en pause de l'image

㉘ Actionne les fonctions d'affichage Anynet et configure les périphériques Anynet.

㉙ Sélection de la taille de l'image

㉚ PIP: Activation ou désactivation du mode PIP
SOURCE: Sélection de la source de l'image secondaire (PIP)
POSITION: Sélection de l'emplacement de l'image secondaire (PIP)
P ∧∨: Sélection du canal de l'image secondaire (PIP)

㉛ Si la télécommande ne fonctionne pas, changez les piles et appuyez sur le bouton "RESET" pendant 2 à 3 secondes.

Fonctions télétexte

❻ Quitte l'affichage télétexte

❿ Index télétexte

⓮ Choisissez Teletext, Double, ou Mix.

⓳ Sélection du mode télétexte (LISTE/FLOF)

⓴ Page secondaire télétexte

㉓ P∧: Page télétexte suivante
P∨: Page télétexte précédente

㉔ Annulation du télétexte

㉖ Activation du télétexte

⓫⓭㉗㉙
Sélection des rubriques Fastext

㉚ PIP:Pause télétexte
POSITION: Mémorisation télétexte
SOURCE: Sélection de la taille du télétexte

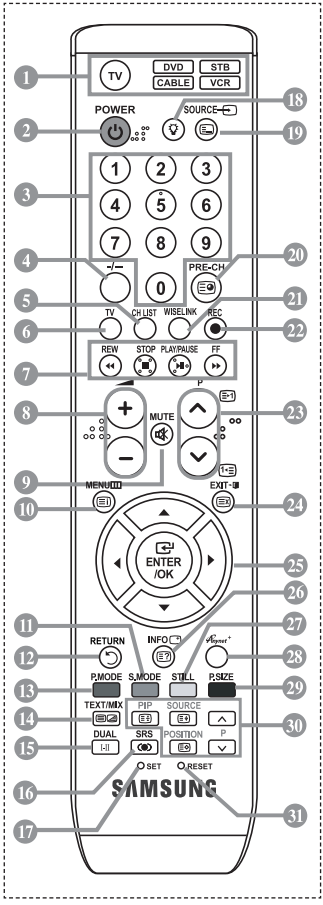

➢ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

➢ Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Canal, STOP, PLAY/PAUSE et Volume.

Insertion des piles dans la télécommande

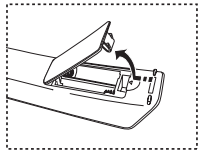

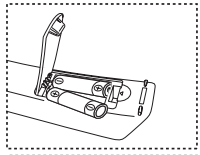

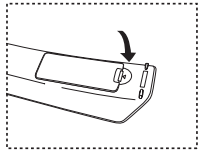

1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
2. Placez-y deux piles AAA.

➢ Assurez-vous que les pôles "+" et "-" des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.

3. Remettez le couvercle en place.

➢ Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. (Dans des conditions d'utilisation normale du téléviseur, les piles durent environ un an.)

➢ Si la télécommande ne fonctionne pas :

1. Le téléviseur est-il sous tension ?
2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
3. Les piles sont-elles déchargées ?
4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?

Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
   ➢ Le voyant de veille s'allume sur la façade du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ situé sur la façade de votre téléviseur.
   ➢ Vous pouvez également appuyer sur le bouton **POWER**⏻ ou sur le bouton **TV** de votre télécommande pour allumer le téléviseur.
   ➢ Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
3. Appuyez sur les boutons numériques (de 0 à 9), sur les boutons canal suivant/précédent (⊙/⊙) de la télécommande ou sur le bouton ∨ **CH** ∧ situé sur le côté droit du téléviseur.
   ➢ Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.
4. Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER**⏻

Mise en mode veille de votre téléviseur

Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER**⏻ de la télécommande.
   ➢ L'écran s'éteint et un voyant de veille rouge apparaît sur la façade de votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER**, les boutons numériques (de 0 à 9), le bouton **TV** ou les boutons canal suivant/précédent (⊙/⊙).
   ➢ Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple).
   Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les réglages disponibles sont les suivants :

1. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻ de la télécommande.
   Le message "Start Plug & Play" s'affiche et la mention "OK" est sélectionnée.
2. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner "Magasin" ou "Domicile", puis sur le bouton **ENTER/OK** .
   - ➢ Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode Domicile pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
   - ➢ Le mode Magasin n'est prévu que pour un usage en magasins.
   - ➢ Si l'unité est accidentellement définie sur le mode Magasin et que vous souhaitez revenir au mode Dynamique (Domicile), appuyez sur le bouton Volume puis maintenez enfoncé le bouton **MENU** situé sur le panneau latéral du téléviseur pendant cinq secondes.
4. Le message "Vérifier l'entrée de l'antenne." s'affiche s'affiche et la mention "OK" est alors sélectionnée. Appuyer sur le bouton **ENTER/OK** .
   - ➢ Veuillez vérifier que le câble de l'antenne est correctement branché.
5. Sélectionnez la zone appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre choix.
6. Le menu "Mémorisation Auto" s'affiche et l'option "Démarrer" est sélectionnée. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   - ➢ La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement.
   - ➢ Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu "Réglage Horloge" s'affiche.
   - ➢ Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** à tout moment pour interrompre la mémorisation.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   Sélectionnez "Mois", "Date", "Année", "Heure", "Minute" ou "am/pm" en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶
   Sélectionnez les "Mois", "Date", "Année", "Heure" , "Minute" ou "am/pm" en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   - ➢ Vous pouvez également définir les paramètres "Mois", "Date", "Année", "Heure" et "Minute" à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
8. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre réglage. Le message "Profitez de votre visionnage" s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   - ➢ Même sans pression sur le bouton **ENTER/OK**, le message disparaît automatiquement après quelques secondes.

- ♦ **Langue :** Sélectionnez votre langue.
- ♦ **Zone**: Sélectionnez votre pays ou zone.
- ♦ **Mémorisation Auto :** Balaie et mémorise automatiquement tous les canaux disponibles dans votre zone.
- ♦ **Réglage Horloge :** Pour régler l'heure actuelle du téléviseur.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration” puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner le mode “Plug & Play”.
3. Le message “Démarrer Plug & Play” s’affiche.
   (Reportez-vous aux pages 8)

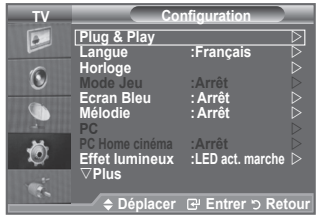

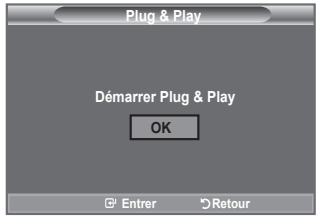

- Mémorisation automatique des canaux
- Mémorisation manuelle des canaux

Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre zone).
Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal” puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK** .
2. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner “Zone”.
3. Sélectionnez le zone approprié en appuyant sur les boutons ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mémorisation Auto” puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   - Le téléviseur commence à mémoriser tous les canaux disponibles.
   - Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu “Canal”.
6. Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu “Tri des canaux” s’affiche.
   (Reportez-vous aux pages 12)

Mémorisation manuelle des canaux

Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- de mémoriser ou non chaque canal trouvé.
- le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mémorisation Manuelle”, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez l’option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne)
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu’à ce que vous trouviez le numéro correct.
  - ➢ Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0~9).
- **Système de Couleur: Auto./PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58**
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme de couleurs désirée.
- **Système Sonore: BG/DK/I/M**
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme audio désirée.
- **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
  - Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de votre choix.
  - ➢ Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0~9).
  - ➢ S’il n’y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son désirée.
- **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour démarrer la recherche.
  - Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu’à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l’écran.
- **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)
  - Sélectionnez “OK” en appuyant sur le bouton **ENTER/OK**.

➢ **Mode Canal**

- **P** (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- **C** (mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- **S** (mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

Ajout/Verrouillage de canaux

A l'aide de la fonction Gestionnaire de Chaînes, vous pouvez aisément verrouiller ou ajouter des canaux.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

♦ **Ajout de canaux**
A l'aide de la fonction "Liste des chaînes", vous pouvez aisément ajouter des canaux.

3. Sélectionnez "Liste des chaînes" en appuyant sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Passez au champ (⊕) en appuyant sur les boutons ▲/▼/◄/►, sélectionnez un canal à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour l'ajouter.
   - ➢ Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le canal n'est pas ajouté.
   - ➢ " 🔒 " est actif lorsque "Verrouillage Parental" est définie sur "Marche".

♦ **Verrouillage de canaux**
Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.

5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verrouillage Parental", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
6. Sélectionnez "Marche" en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
8. Passez au champ (🔒) en appuyant sur les boutons ▲/▼/◄/►, sélectionnez un canal à verrouiller et appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour l'ajouter.
   - ➢ Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le verrouillage du canal est annulé.
   - ➢ Un écran bleu s'affiche lorsque le verrouillage parental est activé.
9. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" dans "Verrouillage Parental" pour que les canaux définis sur " 🔒 " soient actifs ou inactifs.

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de votre télécommande.

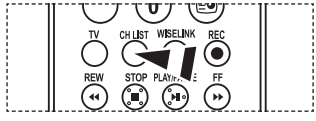

Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés.
Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

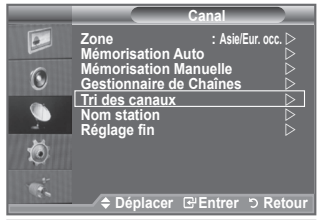

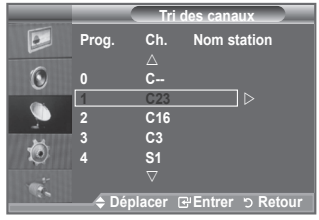

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tri des canaux" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez modifier en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   ➢ Le numéro du canal sélectionné et le nom passent au côté droit.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour passer à la position que vous souhaitez modifier puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   ➢ Le canal sélectionné se substitue à celui associé précédemment au numéro choisi.
5. Répétez les étapes **3** à **4** pour enregistrer un autre canal.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les canaux sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

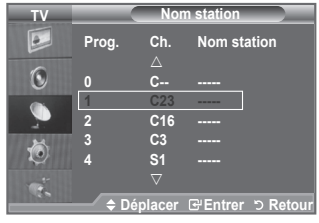

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou▼ pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nom station" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   ➢ La barre de sélection s'affiche autour de la case du nom.
4.

Pour…	Alors…
Sélectionner une lettre, un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ▶
Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

   ➢ Les caractères disponibles sont : Les lettres de l'alphabet (A~Z) / les nombres (0~9) / caractères spéciaux (+, -, *, /, espace)
5. Répétez les étapes **3** à **4** pour chaque canal auquel attribuer un nouveau nom.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réception des canaux grâce à la syntonisation fine

Utilisez la syntonisation précise pour régler manuellement un canal spécifique en vue d'une réception optimale.

1. Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement le canal à régler.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou▼ pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage fin" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer une syntonisation précise.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Les canaux réglés et mémorisés sont repérés par un astérisque "*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des canaux. Le numéro du canal devient rouge.

➢ Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Réinitial." à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

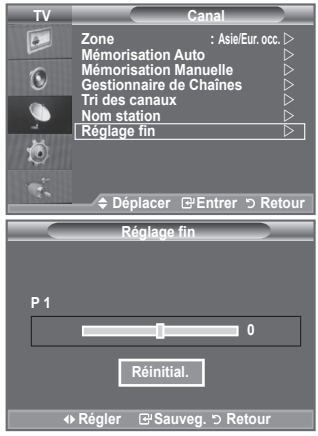

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Image".
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Mode".
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'effet d'image souhaité. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

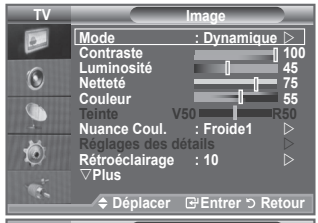

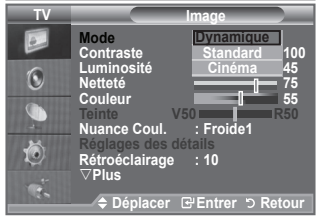

- ♦ **Dynamique:** Sélectionnez l'image pour un affichage haute définition dans une pièce claire.
- ♦ **Standard:** Sélectionnez l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- ♦ **Cinéma:** Sélectionnez l'image pour un affichage agréable dans une pièce sombre.

➢ Le mode Image doit être réglé séparément pour chaque source d'entrée.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner un des paramètres d'image.



Réglage de l'image personnalisée

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1. Pour sélectionner l'effet d'image requis, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

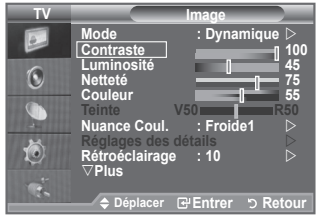

- ♦ **Contraste :** Permet de régler la luminosité et les ombres entre les objets et l'arrière plan.
- ♦ **Luminosité :** Règle la luminosité de l'écran.
- ♦ **Netteté :** Permet de régler les contours de l'objet pour les rendre plus nets ou plus ternes.
- ♦ **Couleur :** Permet de régler les couleurs, les éclaircit ou les assombrit.
- ♦ **Teinte :** Permet d'ajuster la couleur des objets, de les rendre plus rouges ou verts pour un air plus naturel.

➢ Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode Image sélectionné.

➢ En mode PC, seuls les paramètres "Contraste", "Luminosité" peuvent être réglés.

➢ La fonction "Teinte" est uniquement activée pour la diffusion NTSC, les modes "Composant" et "HDMI".

➢ Vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut des paramètres d'image en sélectionnant "Réinitialiser". (Voir "Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut" à la page 17)

Changement de la nuance couleur

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

1. Pour sélectionner l'effet d'image requis, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image" (à la page 14).
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nuance Coul." puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la nuance de couleurs souhaitée. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

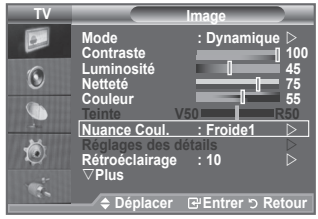

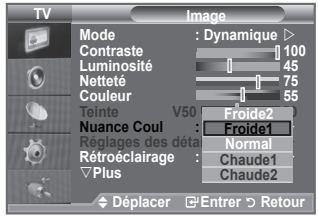

- ♦ **Froide2 :** Rend la température de couleur plus bleue que le menu "Froide1".
- ♦ **Froide1 :** Rend les blancs bleuâtres.
- ♦ **Normal :** Laisse les blancs blancs.
- ♦ **Chaude1 :** Rend les blancs rougeâtres.
- ♦ **Chaude2 :** Rend la température de couleur plus rouge que le menu "Chaude1".

➢ Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode Image sélectionné.

➢ Lorsque le mode Image est réglé "Dynamique" ou "Standard", les menus "Chaude1" et "Chaude2" ne peuvent pas être sélectionnés.

Activation du rétroéclairage

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en réglant la luminosité du rétroéclairage LCD. (0~10)

1. Pour sélectionner l'effet d'image requis, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image" (à la page 14).
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rétroéclairage" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**
   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

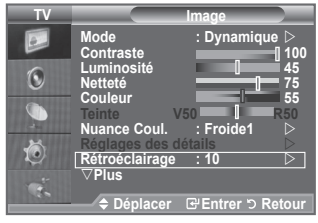

Réglages des détails de l'image

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

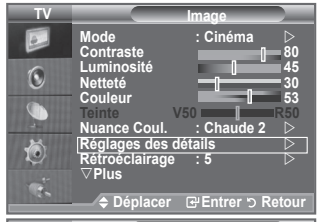

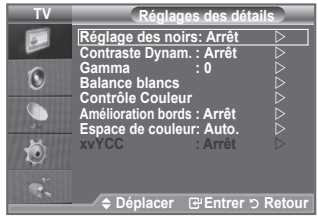

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglages des détails" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ La fonction "Réglage des détails" est disponible en mode "Standard" ou "Cinéma".

➢ Si la fonction "DNIe" est désactivée, la fonction "Réglages des détails" ne peut pas être sélectionnée si le mode Image est réglé sur "Standard".

- **Réglage des noirs : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**
  Vous pouvez directement sélectionner le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.
- **Contraste Dynam. : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**
  Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un contraste optimal.
- **Gamma : -3~ +3**
  Vous pouvez régler l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).
  Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour obtenir le réglage qui convient.
- **Balance blancs : Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. Vert/Regl. Bleu/Réinitialiser**
  Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.
  Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. Vert/Regl. Bleu : La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.
  Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour obtenir le réglage qui convient.
  Réinitialiser : La balance des blancs réglée précédemment est ramenée à sa valeur par défaut.
- **Contrôle Couleur : Rose/Vert/Bleu/Blanc/Réinitialiser**
  Ces réglages peuvent être effectués en fonction de vos préférences personnelles.
  Rose/Vert/Bleu/Blanc : la modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.
  Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour obtenir le réglage qui convient.
  Réinitialiser : Les couleurs mises au point précédemment sont ramenées à leurs valeurs par défaut.
- **Amélioration bords : Arrêt/Marche**
  Vous pouvez faire ressortir la bordure des objets.
- **Espace de couleur : Auto./Large**
  Vous pouvez régler l'espace de reproduction de couleur pour le signal d'entrée sur Auto. ou Large.
- **xvYCC : Arrêt/Marche**
  L'activation du mode xvYCC augmente les détails et l'espace de couleur lorsque vous regardez des films depuis un périphérique externe (p. ex. lecteur DVD) relié à l'entrée HDMI ou aux prises d'entrée de composant. Vous devez définir le mode Image sur Cinéma pour bénéficier de cette fonction.
  ➢ Uniquement disponible en "HDMI" et "Composant" sur l'option "Cinéma".
  ➢ Si la fonction xvYCC est active, la fonction PIP ne peut pas être sélectionnée.

Changement de la taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Taille" puis appuyez sur le bouton**ENTER/OK**.
3. Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

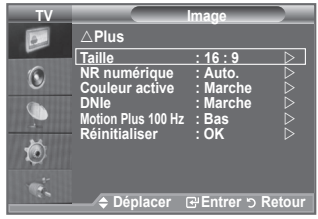

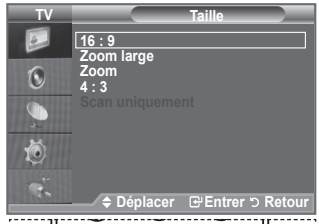

- ♦ **16:9:** Règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- ♦ **Zoom large :** Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- ♦ **Zoom :** Agrandit l'image en 16:9 (dans la direction verticale) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- ♦ **4:3:** C'est le paramètre par défaut pour un film cinéma ou de la diffusion normale.
- ♦ **Scan uniquement :** Utilisez la fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de les signaux HDMI (720p/1080i/1080p) ou Component (720p/1080i/1080p) sont entrés.

➢ En mode PC, seuls les modes "16:9" et "4:3" peuvent être sélectionnés.

➢ Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

➢ Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.

➢ Zoom : Sélectionnez en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l'image en haut et en bas. Après avoir sélectionné , utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour agrandir ou réduire la hauteur de l'image.

➢ Zoom large : Déplacez l'image vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir sélectionné en appuyant sur le bouton ► ou **ENTER/OK**



Vous pouvez sélectionner ces options simplement en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.

Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut.

Vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut des paramètres d'image.

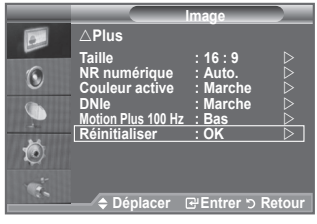

1. Pour sélectionner l'effet d'image souhaité, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image" (à la page 14).
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "OK" ou "Annuler". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ La fonction "Réinitialiser" est configurée pour tous les modes d'image.

NR numérique / Couleur active / DNIe / Motion Plus 100 Hz

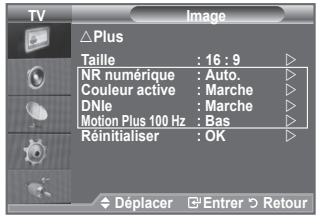

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner “Image”.
2. Sélectionnez l’option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   Options disponibles : NR numérique / Couleur active / DNIe / Motion Plus 100 Hz.
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **NR numérique : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.**
  Si le signal reçu par le téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images statiques ou fantômes qui peuvent apparaître à l’écran.
  - Cette fonction n’est pas disponible en mode PC.
  - Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu’à obtention de la meilleure image possible.
- **Couleur active : Arrêt / Marche**
  Si vous activer cette option, la couleur du ciel ou du gazon sera plus intense et plus claire pour une image plus nette à l’écran.
  - Cette fonction n’est pas disponible en mode PC.
  - Cette fonction n’est pas disponible en mode “Cinéma” et “Standard”.
- **DNIe : Arrêt / Marche**
  Pour offrir une grande qualité d’image, ce téléviseur est doté de la fonction DNIe. Si vous activez l’option DNIe, la fonction DNIe sera activée à l’écran.
  - DNIe™ (Digital Natural Image engine - Moteur d’images numériques d’aspect naturel) DNIe™
    Cette fonction vous apporte une image plus détaillée tout en permettant une réduction de bruit 3D et une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d’images vous offre une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNIe™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu’ils soient.
  - Cette fonction n’est pas disponible en mode PC.
  - Cette fonction n’est pas disponible en mode “Cinéma”.
- **Motion Plus 100 Hz: Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Démo**
  Vous pourrez apprécier des images plus naturelles et des textes plus nets. Même dans les scènes rapides ne sont pas floues.
  - Cette fonction n’est pas disponible en mode PC.
  - Si vous activez le mode “Motion Plus 100 Hz”, des parasites peuvent apparaître sur l’écran. Dans ce cas, définissez “Motion Plus 100 Hz” sur “Arrêt” ou sélectionnez une autre option.

Arrêt sur image

Appuyez sur le bouton STILL pour transformer une image mouvante en une image fixe.
Appuyez de nouveau pour annuler.

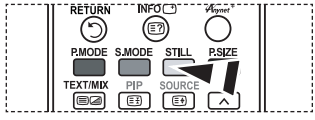

Affichage Picture In Picture (PIP)

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder ou surveiller le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant l'image principale.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PIP" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Il est possible que l'image dans la fenêtre PIP devienne légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principale pour un jeu ou un karaoké.

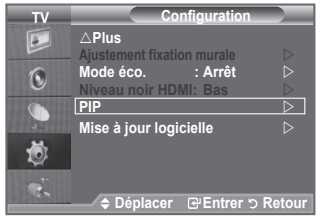

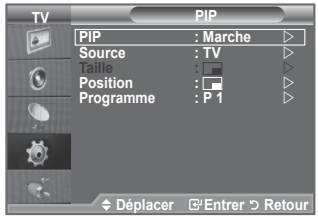

♦ **PIP: Marche/Arrêt**

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.

Image principale	Image secondaire
Composant 1,2	TV, AV1, AV2
HDMI 1, 2, 3	TV, AV1, AV2
PC	TV, AV1, AV2

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **PIP** de la télécommande pour activer ou désactiver le mode "PIP".



♦ **Source: TV / AV1 / AV2**

Vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.



♦ **Taille:** ▭ / ▭▭ / ▭▭

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.

➢ Si l'image principale est en mode "PC" et "Composant", l'option "Taille" n'est pas disponible.

♦ **Position:** ▭ / ▭ / ▭ / ▭

Vous pouvez sélectionner la position de l'image secondaire.

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **POSITION** de la télécommande.



♦ **Programme:**

Vous ne pouvez sélectionner une chaîne de l'image secondaire que si la "Source" est définie sur "TV".

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P** ▲ ou **P** ▼ de la télécommande.



Fonctions audio

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Sélectionnez l’option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Options disponibles: **Mode, Egaliseur, SRS TS XT, Volume auto, Silence Int., Sélection du son** (en mode PIP)**, Réinitialiser** (Si le mode Jeu est activé)
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

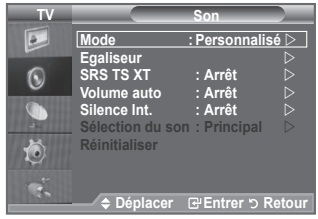

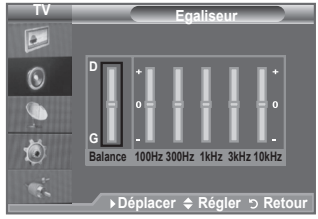

♦ **Mode: Standard/Musique/Cinéma/Parole/Personnalisé**
Vous pouvez sélectionner le type d’effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** de la télécommande.



♦ **Egaliseur: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.

➢ Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur “Personnalisé”.

♦ **SRS TS XT: Arrêt/Marche**
Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d’un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TurSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n’importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les hautparleurs internes du téléviseur. Il s’adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

Vous pouvez également paramétrer ces options en appuyant sur la touche **SRS** de la télécommande.



SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS et le symbole sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

♦ **Volume auto: Arrêt/Marche**

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

♦ **Silence Int.: Arrêt/Marche**

Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

➢ Les boutons **VOL+**, **VOL-** et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque l'option "Silence int." est réglée sur Marche.

➢ Lorsque la fonction "Silence Int." est réglée sur "Marche", aucun des menus Son ne peut être réglé, sauf "Sélection du son" (en mode PIP).

♦ **Sélection du son: Principal/Secondaire**

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

- **Principal**: Pour écouter le son accompagnant l'image principale.
- **Secondaire**: Pour écouter le son accompagnant l'image secondaire.

♦ **Réinitialiser**

Si le "Mode Jeu" est activé, la fonction Réinitialiser les paramètres de son est activée (Reportez-vous aux pages 25). Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

NOTICE RELATIVE AUX MARQUES COMMERCIALES ET AUX LICENCES DE LABEL

DOLBY DIGITAL Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
"Dolby" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

Branchement du casque

Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

➢ Lorsque vous insérez la prise casque dans le port correspondant, vous pouvez utiliser uniquement les options "SRS TS XT", "Volume auto" et "Sélection du son" (en mode PIP) dans le menu Son.

➢ L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.

➢ Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.

➢ Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés différemment.

Sélection du mode Son

Vous pouvez configurer le mode sonore en appuyant sur le bouton “DUAL”. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode sonore courant s’affiche à l’écran.

	Type Audio	DUAL 1/2	Par défaut
A2 Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stereo ⇔ Mono	
	Dual	Dual 1 ⇔ Dual 2	Dual 1
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono ⇔ Stereo	
	Dual	Mono ↔ DUAL 1 → Dual 2 ←	Dual 1



Vous pouvez également configurer ces options en appuyant sur le bouton **DUAL** de votre télécommande.

➢ Si le signal stéréo est faible et qu’une permutation automatique se produit, passez alors en Mono.

➢ Cette fonction n’est activée qu’en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.

Réglage et affichage de l’heure actuelle

Vous pouvez régler l’horloge du téléviseur de telle sorte que l’heure actuelle s’affiche lorsque vous appuyez sur le bouton INFO. Vous devez également régler l’heure si vous souhaitez utiliser les minuteurs de mise sous/hors tension.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration” puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Horloge” puis appuyez sur le bouton**ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner l’élément “Réglage Horloge”.
4.

Pour…	Appuyez sur...
Naviguer entre les “Mois”, “Date”, “Année”, “Heure”, “Minute” ou “am/pm”	Bouton ◀ ou ▶
Régler les “Mois”, “Date”, “Année”, “Heure”, “Minute” ou “am/pm”	Bouton ▲ ou ▼
Confirmer le paramètre	Bouton **ENTER/OK.**

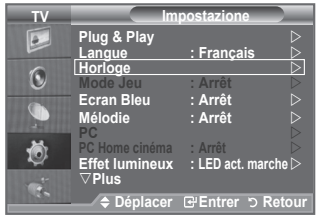

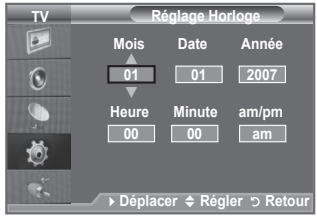

5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Si vous débranchez le cordon d’alimentation, vous devrez régler à nouveau l’horloge.

➢ Vous pouvez également définir l’année, les mois, la date, les heures et les minutes en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.

Réglage du minuteur de mise en veille

Vous pouvez sélectionner une durée entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

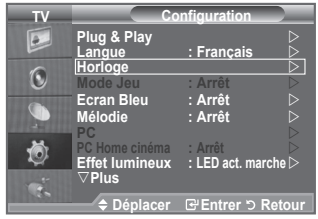

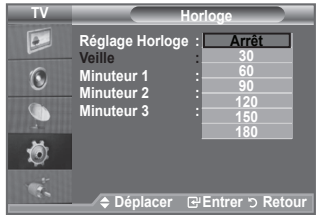

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge" puis appuyez sur le bouton**ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Veille" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque le minuteur atteint 0.

Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

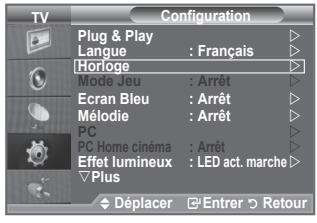

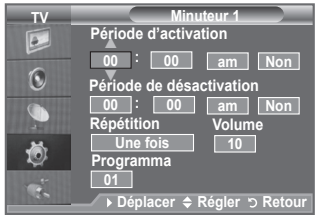

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge" puis appuyez sur le bouton**ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuteur 1", "Minuteur 2" ou "Minuteur 3" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

   ➢ Vous devez préalablement régler l'horloge.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous.

   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour valider le réglage.
   - ♦ **Période d'activation** : Sélectionnez les heures, minutes et les am/pm ainsi que "Oui"/ "Non". (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez "Oui".)
   - ♦ **Période de désactivation** : Sélectionnez les heures, minutes et les am/pm ainsi que "Oui"/ "Non". (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez "Oui".)
   - ♦ **Répétition** : Choisissez "Une fois", "Tous les jours", "Lun - Ven", "Lun - Sam" ou "Sam - Dim".
   - ♦ **Volume** : Sélectionnez le niveau de volume désiré..
   - ♦ **Programme** : Sélectionnez le canal désiré.

➢ Vous pouvez régler directement les heures, les minutes et le canal à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

➢ **Mise hors tension automatique**
Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur "Marche"; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

Choix de la langue

Lorsque vous utilisez le téléviseur/moniteur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

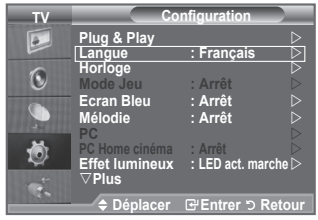

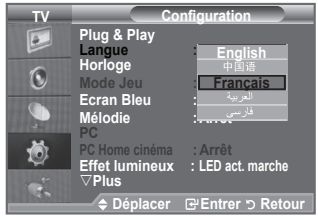

Mise à niveau du logiciel

A l'avenir, Samsung peut proposer des mises à niveau pour le micrologiciel du téléviseur. Contactez le centre d'appel Samsung pour recevoir des informations sur le téléchargement des mises à niveau et l'utilisation d'un lecteur USB. Les mises à niveau sont possibles en connectant un lecteur USB au port USB situé sur le côté du téléviseur.

1. Insérez un lecteur USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port WISELINK sur le côté du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mise à jour logicielle", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur se met automatiquement hors puis sous tension. Vérifiez la version du micrologiciel une fois les mises à niveau terminées.

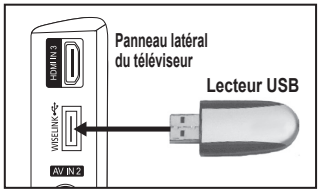

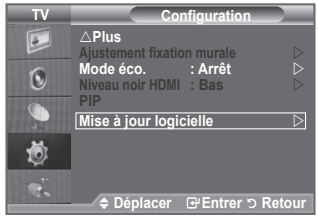

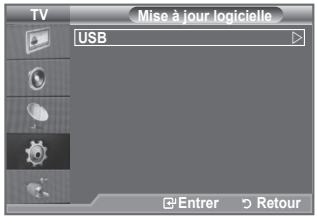

Mode Jeu / Ecran Bleu / Mélodie / Effet lumineux / Mode éco. / Niveau noir HDMI

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Options disponibles: **Mode Jeu, Ecran Bleu, Mélodie, Effet lumineux, Mode éco., Niveau noir HDMI**
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

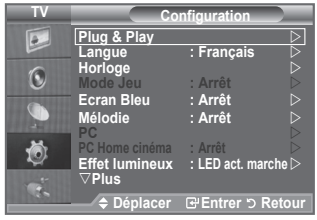

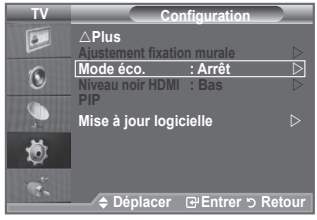

♦ **Mode Jeu: Arrêt / Marche**
Si vous connectez une console de jeu PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le menu Jeu.

➢ Pour déconnecter la console de jeu et connecter un autre périphérique externe, annulez le mode Jeu dans le menu Image.

➢ Si vous affichez le menu TV dans le mode Jeu, l'écran tremble légèrement.

➢ Le "Mode Jeu" n'est pas disponible en mode TV.

➢ Si le Mode Jeu est activé :

- Le mode Image se change automatiquement en "Standard" et le mode Son en "Personnalisé". L'utilisateur ne peut pas changer ces paramètres.
- Le mode Son du menu Son est désactivé. Réglez le son à l'aide de l'égaliseur.
- La fonction Réinitialiser est activée. Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

♦ **Ecran Bleu: Arrêt / Marche**
Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de qualité médiocre, vous devez définir la fonction Ecran Bleu sur Arrêt.

♦ **Mélodie: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**
La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

♦ **Effet lumineux: Arrêt/LED act. veille/LED act. marche/Marche**
Vous pouvez allumer/éteindre la LED à l'avant de votre téléviseur en fonction de la situation. Recourez à cette fonction pour économiser de l'énergie ou lorsque la LED fatigue vos yeux.
- **Arrêt**: Le voyant LED ne s'allume pas.
- **LED act. veille**: Permet d'allumer le voyant LED en mode veille.
- **LED act. marche**: Allume le voyant LED pendant que le téléviseur fonctionne.
- **Marche**: La LED est allumée en permanence.

➢ Réglez la fonction "Effet lumineux" sur "Arrêt" pour réduire la consommation électrique.

♦ **Mode éco.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/ Auto.**
Cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d'éclairage.
- **Arrêt:** Désactive la fonction d'économie d'énergie.
- **Bas:** Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie basse.
- **Moyen:** Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie moyenne.
- **Elevé:** Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie élevée.
- **Auto.:** Règle automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en fonction de la scène.

♦ **Niveau noir HDMI: Normal/Bas**
Vous pouvez directement choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.
➢ Cette fonction n'est active que lorsque l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

Sélection de la source

Vous pouvez sélectionner parmi les sources extérieures connectées aux prises d'entrée du téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée" puis appuyez sur **ENTER/OK**.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Liste Source".
   ➢ Lorsque aucun périphérique externe n'est connecté, seules les options "TV" sont activées dans la "Liste source". "AV1", "AV2", "S-Vidéo", "Composant1", "Composant2", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" sont uniquement activés lorsqu'ils sont connectés à votre téléviseur.
3. Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

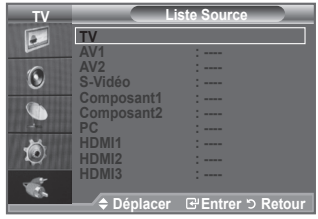

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de votre télécommande pour passer d'une source disponible à l'autre. Le Mode TV peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **TV**, les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent **P**(▲/▼) de la télécommande. Mais il ne peut pas être sélectionné en utilisant le bouton **SOURCE**.

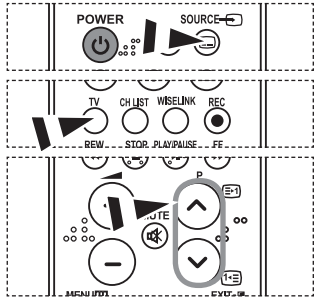

Modification du nom de la source d'entrée

Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour rendre la sélection des sources d'entrée plus facile.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée" puis appuyez sur **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. Nom" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le périphérique que vous souhaitez éditer. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le périphérique requis.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
   ➢ Lorsqu'un PC avec une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz est branché au port HDMI IN 2, vous devez régler le mode "HDMI2" sur "PC" dans "Modif. Nom" du mode "Entrée".

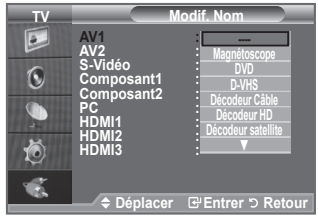

Décodeur télétexte

La plupart des canaux du téléviseur/moniteur possèdent des pages "Télétexte", qui fournissent des informations telles que :

- **les horaires des programmes télévisés**
- **des bulletins d'information et des prévisions météorologiques**
- **des résultats sportifs**
- **Des sous-titres pour les malentendants**

Les pages télétexte sont organisées en six catégories :

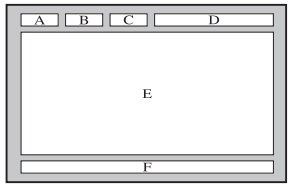

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la station de radiodiffusion.
C	Numéro de page actuelle ou état de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état.

Affichage des informations télétexte

Vous pouvez afficher des informations télétexte à tout moment, mais la réception du signal doit être bonne. Dans le cas contraire :

- des informations peuvent manquer
- certaines pages peuvent ne pas s'afficher

Pour activer le mode télétexte et afficher les informations télétexte :

1. Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte grâce aux boutons **P** ∧ (📺) ou **P** ∨ (📺).
2. Appuyez sur le bouton **TEXT/MIX** (📺/📺) pour activer le mode télétexte.
   ➢ La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton **MENU** (📺).
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **TEXT/MIX** (📺/📺) .
   ➢ Le programe actuel est affiché avec "Teletext", "Double" et "Mix" sur l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage télétexte.
   ➢ Si un caractère cassé apparaît lors de la visualisation du texte, assurez-vous que la langue du texte est identique à la langue du mode menu "Configuration". Si les deux langues sont différentes, sélectionnez la même langue pour la langue de texte dans le menu "Configuration".

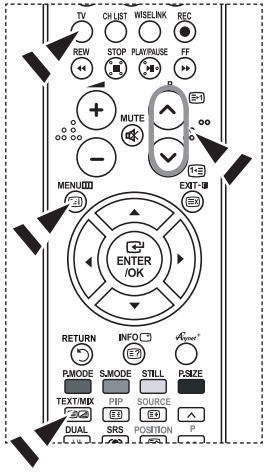

Sélection d'une page télétexte spécifique

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer directement le numéro de page :

1. Entrez le numéro de page à trois chiffres indiqué dans le sommaire en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
2. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées une par une. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton **PIP** (). Appuyez de nouveau sur le bouton **PIP** () pour reprendre la lecture.
3. Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher...	Appuyez sur...
A la fois les informations télétexte et le programme normal	**TEXT/MIX** (/)
Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	**INFO** ()
L'écran normal	**INFO** ()
Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres	**PRE-CH** ()
La page suivante	**P** ()
La page précédente	**P** ()
Les lettres de taille double dans la :	**SOURCE** ()
• Moitié supérieure de l'écran	• Une fois
• Moitié inférieure de l'écran	• Deux fois
Écran normal	• Trois fois

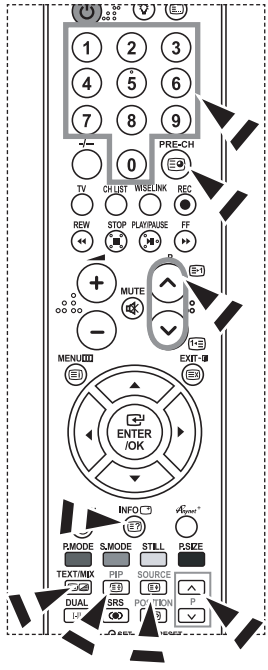

Utilisation de Fastext pour sélectionner une page télétexte

Les différents sujets inclus dans les pages télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

1. Affichez les informations télétexte en appuyant sur le bouton **TEXT/MIX** (/).
2. Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner (les sujets disponibles sont listés sur la ligne d'informations d'état).
3. Appuyez sur le bouton rouge pour afficher la page précédente. Appuyez sur le bouton vert pour afficher la page suivante.
4. Appuyez sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage télétexte.

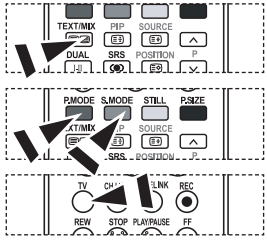

Réglage de la télécommande

Une fois correctement réglée, votre télécommande peut fonctionner selon cinq modes différents : TV, magnétoscope, câble, lecteur DVD ou décodeur. En appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande, vous pouvez passer d'un mode à l'autre et commander l'appareil de votre choix.

➢ La télécommande peut ne pas être compatible avec certains magnétoscopes, lecteurs DVD, boîtes de jonction et boîtiers décodeurs.

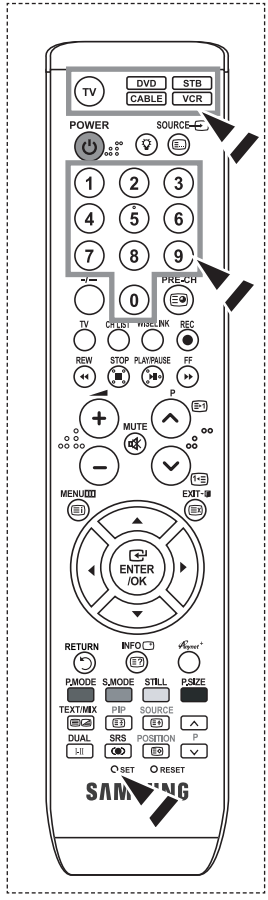

Réglage de la télécommande pour piloter le magnétoscope, CABLE, DVD ou STB

1. Eteignez votre **VCR, CABLE, DVD** ou **STB.**
2. Appuyez sur le bouton **VCR, CABLE, DVD** ou **STB** de la télécommande de votre téléviseur.
3. Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
4. A l'aide des touches numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code magnétoscope figurant sur la liste de la page 30~32 de ce manuel correspondant à la marque de votre magnétoscope. Veillez à saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0".(Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
5. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻ de la télécommande. Votre magnétoscope doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée. Si votre magnétoscope ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à votre marque de magnétoscope. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnétoscope, de 000 à 080.

Codes de télécommande

➢ Magnétoscope

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marque	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➢ DECODEUR D'EMISSIONS CABLEES

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marque	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➢ LECTEUR DVD SAMSUNG

Produit	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produit	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➢ LECTEUR DVD

Marque	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marque	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➢ **LECTEUR DVD**

Marque	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marque	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➢ **BOITIER DECODEUR SAMSUNG**

Produit	Code
Ground wave STB	**000** 001 002 008 **013**
CABLE STB	**000** 004 008 **013**
Satellite STB	**000** 003 008 **013**

➢ **BOITIER DECODEUR**

Marque	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marque	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Les écrans réels de votre PC peuvent être différents, en fonction de votre propre version de Windows et de votre propre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

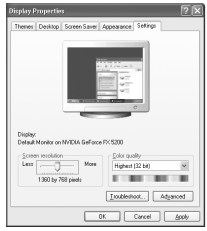

1. Cliquez sur " Panneau de configuration " dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l'écran du Panneau de configuration, cliquez sur "Apparence et thèmes" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
3. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Affichage" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
4. 4 Allez sur l'onglet " Paramètres " dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage. Réglage correct de la taille (résolution): Optimum- 1920 X 1080
   S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est " 60 " ou " 60Hz ". Sinon cliquez sur " OK " et quittez la boîte de dialogue.

Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Les résolutions du tableau sont recommandées. (Toutes les résolutions entre les limites indiquées sont prises en charge)

➢ **D-Sub Entrée**

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 × 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 × 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1280×1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280×1024	79,986	75,025	123,000	+/+
	1600×1200	75,000	60,000	162,000	+/+
	1920×1080	66,587	59,934	138,500	+/-
VESA GTF	640 × 480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800 × 600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024 × 768	57,672	72,000	78,434	-/-

➢ **HDMI/DVI Entrée**

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 × 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 × 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024×768	48,364	60,004	65,000	-/-
	1280×1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1920×1080	66,587	59,934	138,500	+/-

➢ Le mode interface n'est pas pris en charge.
➢ Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
➢ Des modes séparés et composites sont pris en charge. SVSV n'est pas pris en charge.
➢ Un câble VGA trop long ou de qualité médiocre peut être source de parasites visuels dans les modes haute résolution (1920 x 1080 ou 1600 x 1200).

Configuration du PC

Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image) :
Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels.
Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Réglage précis), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Réglage de base) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine.
Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

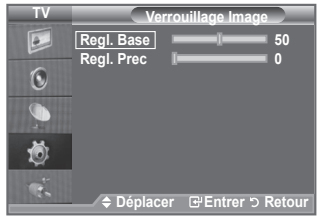

1. Préréglage : Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Verrouillage Image".
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Regl. Base" ou "Regl. Prec" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
6. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la qualité de l'écran. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Changement de la position de l'image:
Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.

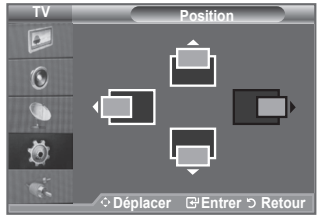

1. Suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réglage automatique de l'écran PC:
Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC. Les valeurs des options Regl. Prec, Regl. Base ou Position sont définies automatiquement.

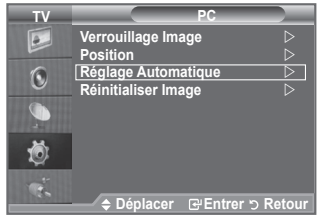

1. Suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage automatique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Initialisation des réglages de l'image (Réinitialiser Image) :
Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

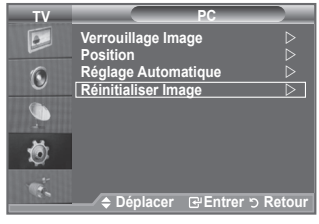

1. Suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser Image" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Branchement de l’ensemble PC Home cinéma

Vous pouvez visualiser des images haute qualité en configurant les paramètres de l’écran en Mode PC.
Si vous activez la fonction PC Home cinéma, vous pouvez configurer les paramètres Détails (quand le mode Image est configuré sur Standard ou sur Cinéma) comme dans le Mode PC.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration” puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “PC Home cinéma”.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Arrêt” ou “Marche”.
   Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Cette fonction est uniquement disponible en mode PC.

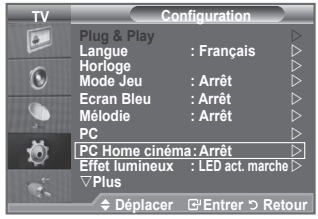

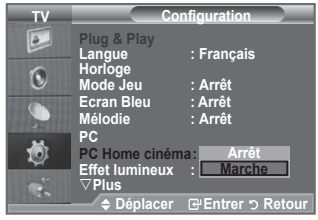

Utilisation de la fonction WISELINK

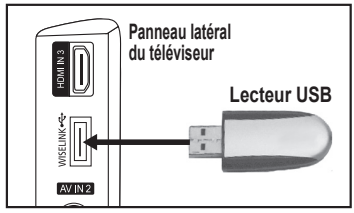

Cette fonction vous permet de regarder des photos (fichiers JPEG) et d'écouter des fichiers audio (MP3) stockés sur un dispositif de stockage de grande capacité (SGC).
Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande ou du panneau avant. Connectez un périphérique de stockage USB contenant des fichiers JPEG et/ou MP3 à la prise WISELINK (prise USB) située sur le côté du téléviseur.

Si vous entrez dans le mode WISELINK ou sans qu'un périphérique de stockage USB soit connecté, le message "There is no device connected" apparaîtra. Dans ce cas, connectez le périphérique de stockage USB, quittez le mode en appuyant sur le bouton WISELINK de la télécommande et entrez de nouveau dans le mode WISELINK.

Seuls des caractères alphanumériques doivent être utilisés pour les noms de dossiers ou de fichiers (photo, musique).

Le système de fichiers n'est compatible qu'avec la norme FAT16/32 (le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge)

Certains types d'appareils photo numériques USB et de périphériques audio peuvent ne pas être pris en charge par ce téléviseur.

Wiselink ne prend en charge que les supports de stockage de grande capacité (SGC) USB. Le SGC est un type de dispositif de stockage de grande capacité. On peut citer comme exemple de SGC les clés USB et les cartes Flash (les disques durs et les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.)

Avant de connecter votre périphérique au téléviseur, veillez à effectuer une sauvegarde de vos fichiers afin de pouvoir les récupérer s'ils étaient endommagés ou en cas de perte de données.

La résolution d'image recommandée avec Wiselink est de 6 méga pixels.

Veuillez raccorder les périphériques directement au port USB de votre téléviseur. Si vous utilisez un câble séparé de connexion, des problèmes de compatibilité USB peuvent survenir.

Seuls les formats de fichiers MP3 et JPEG sont pris en charge.

Le format mp3 du mode Wiselink ne prend en charge que les fichiers musicaux à haute fréquence d'échantillonnage (32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz).

Nous recommandons le format jpeg séquentiel. Le format jpeg progressif utilise beaucoup de mémoire et le décodage peut échouer.

Ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB en cours de "Chargement".

Le PTI (protocole de transfert d'image) et le PTS (protocole de transfert de support) ne sont pas pris en charge.

La durée de lecture d'un fichier mp3 peut être affichée sous la forme "00:00:00" si les informations concernant la durée de lecture ne sont pas trouvées au début du fichier.

Plus la résolution de l'image sera importante, plus le délai d'affichage à l'écran sera long.

Si la résolution horizontale d'une image est supérieure à 5000, elle ne peut pas être décodée.

Si la résolution verticale d'une image est supérieure à 4000, elle ne peut pas être décodée.

La liste musicale ou de photos affiche jusqu'à 300 dossiers ou fichiers.

Utilisation du menu WISELINK

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "WISELINK", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.**

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la carte mémoire USB correspondante, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.**
   - ➢ Le menu "WISELINK" diffère en fonction du type de carte mémoire USB connectée au téléviseur.
   - ➢ Certains périphériques risquent de ne pas être pris en charge pour cause de problèmes de compatibilité.

4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.**
   - ➢ Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

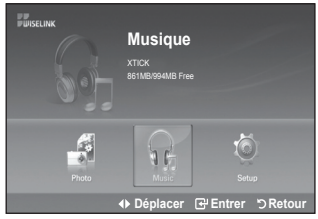

Appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande pour afficher le menu WISELINK.



Utilisation de la télécommande dans le menu WISELINK

Bouton	Description
	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
ENTER	Valide l'élément actuellement sélectionné.
PLAY/PAUSE	Lance la lecture d'un diaporama ou d'un fichier MP3 ou le met en pause.
RETURN	Renvoie au menu précédent.
INFO	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo et Music.
STOP	Arrête la lecture du diaporama ou du fichier MP3 en cours.
REW FF	Accède à la page précédente ou à la page suivante (liste de fichiers)
EXIT	Arrête la fonction en cours et renvoie au menu précédent.
P	Arrêt du mode WISELILNK. (Retour au mode TV)

Utilisation de la liste PHOTO (JPEG)

Ce menu présente les fichiers JPEG et les dossiers enregistrés sur une carte mémoire USB.

1. Observez les étapes 1 à 3 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (Voir page 37)
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Photo", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.** Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
3. Appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◄ et ► pour sélectionner un fichier.
   - Lorsque vous êtes sur une icône de photo et que vous appuyez sur le bouton **ENTER/OK**, la photo sélectionnée s'affiche en plein écran.
   - Lorsque vous êtes sur une icône de dossier et que vous appuyez sur le bouton **ENTER/OK**, les fichiers JPEG contenus dans le dossier s'affichent.

   Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

➢ L'ouverture d'une nouvelle photo peut prendre quelques secondes, le temps du chargement du fichier. A ce moment-là, l'icône Chargement... apparaît en haut à gauche de l'écran.

➢ L'affichage des miniatures des fichiers JPEG prend du temps.

➢ Ce menu contient uniquement les fichiers dotés de l'extension jpg. Les fichiers d'un autre format, tel que bmp ou tiff, ne seront pas affichés.

➢ Les fichiers s'affichent sur une page. Chaque page contient 15 photos miniatures.

➢ Les miniatures sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas, de 1 à 15.

➢ Certains types d'appareils photo numériques USB et de périphériques audio peuvent ne pas être pris en charge par ce téléviseur.

➢ Les dossiers s'affichent en premier et sont suivis de tous les fichiers JPEG qu'ils contiennent. Les dossiers et les fichiers JPEG sont triés par ordre alphabétique.

➢ Si la photo est affichée en plein écran, vous pouvez agrandir, réduire, ou faire pivoter la photo.

➢ En mode plein écran, le bouton ◄ ou ► vous permettra de passer à une autre image du même dossier.

➢ Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** lorsque l'icône d'une photo est sélectionnée pour démarrer le diaporama.

➢ Les miniatures des photos sans information EXIF peuvent ne pas s'afficher dans la LISTE PHOTO, en fonction de la qualité et de la résolution de l'image.

Affichage d'un diaporama

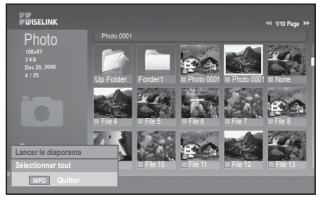

4. Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option ("Lancer le diaporama ", "Sélectionner tout").
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Lancer le diaporama ", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.**
   ➢ Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.
   ➢ Des fichiers MP3 peuvent être diffusés automatiquement pendant le diaporama si l'option Musique de fond est activée. Pour activer cette fonction, les fichiers MP3 et les photos doivent se trouver dans le même dossier sur la carte mémoire USB.
6. Appuyez sur le bouton **INFO** pendant le diaporama pour paramétrer les options suivantes ("Vitesse du diaporama ", "Fond musical ", "Paramètres de musique de fond", "Liste"). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.**
   - Après avoir configurez l'option, appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour activer les changements.

Utilisation du menu durant un diaporama

Vitesse du diaporama :
Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée ("Rapide", "Normal", "Lent"), puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Fond musical :
Sélectionnez cette option pour choisir si un fichier MP3 sera diffusé ou non pendant le diaporama.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée ("Marche", "Arrêt"), puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Paramètres de musique de fond:
Durant le diaporama, les fichiers MP3 et les dossiers qui sont situés dans le même répertoire s'affichent.
Sélectionnez un dossier à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Le dossier sélectionné sera mis en surbrillance. Appuyez de nouveau sur le bouton **RETURN** pour revenir au diaporama. Le fond musical sélectionné est diffusé.

➢ Si vous désactivez le fond musical, aucune musique sera diffusée, même si des options de fond musical ont été configurées dans l'option Paramètres du fond musical.

Liste:
Les informations relatives au fichier s'affichent sous forme de dossier ou de fichier JPEG.
Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

➢ Lorsque vous sélectionnez une photo, des informations la concernant s'affiche sur le côté gauche de l'écran du téléviseur, comme la résolution, la date de modification, et l'ordre du fichier dans le répertoire courant (par exemple, 10ème sur 15).

: Icône de dossier

: Icône de photo

: Icône Revenir au niveau de dossier précédent

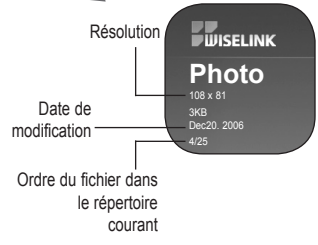

Utilisation du menu Option

1. Observez les étapes 1 à 3 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (Voir page 37)
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Photo", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.** Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
3. Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.** Lorsqu'une photo miniature est sélectionnée, appuyez sur ce bouton pour l'afficher en plein écran.
4. Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option ("Lancer le diaporama", "Zoom", "Rotat.", "Liste")

Zoom :

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Zoom", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.**
- Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. (Original , X2 , X4)

➢ Pour déplacer la photo agrandie vers le haut/le bas/la gauche/ la droite, appuyez sur le bouton **INFO** pour quitter le menu, puis appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◄ et ►.

➢ L'option "Rotat./Lancer le diaporama" est désactivée lorsque l'option "Zoom" est sélectionnée.

➢ "Original" : Rétablit le format original d'une photo.

" x2 " : Zoom avant X2 sur la photo.

" x4" : Zoom avant X4 sur la photo.

▼ / ▲ / ◄ / ► : déplace la photo agrandie vers le haut/le bas/la droite/la gauche.

Rotat.:

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rotat.", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.**
- Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. (Original , 90,180, 270)

➢ Le fichier pivoté n'est pas enregistré.

➢ L'option "Zoom/Lancer le diaporama" est désactivée lorsque l'option "Rotat." est sélectionnée.

➢ "Original" : Rotation de la photo pour revenir à l'original

"90" : Rotation de 90 degrés de la photo

"180" : Rotation de 180 degrés de la photo

"270" : Rotation de 270 degrés de la photo

Utilisation de la liste MP3

Ce menu permet d'afficher des fichiers MP3 enregistrés sur la carte mémoire USB.

1. Observez les étapes 1 à 3 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (Voir page 37)
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Musique", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.** Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.**
   - Lorsque vous êtes sur une icône de fichier musical et que vous appuyez sur le bouton **ENTER/OK**, ce fichier est immédiatement lu.
   - Lorsque vous êtes sur une icône de dossier musical et que vous appuyez sur le bouton **ENTER/OK**, les fichiers musicaux contenus dans le dossier s'affichent.
   - Pour sélectionner un fichier dans la page suivante, appuyez sur le bouton **REW** ◄◄ ou **FF** ►► afin de passer à la page suivante.
4. pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher les menus Musique. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Lecture", "Répéter la musique " ou "Sélectionner tout".

   Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

: Icône de dossier

: Icône de fichier musical

: Icône Revenir au niveau de dossier précédent

Utilisation du menu Option

Lecture: Sélectionnez cette option pour lire les fichiers MP3.

- Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** ►II lors de la lecture d'un fichier MP3 pour mettre le fichier en pause.
- Appuyez sur le bouton **STOP** ■ pour quitter le mode Lecture.
- Ce menu n'affiche que les fichiers dotés de l'extension MP3. Les fichiers dotés d'une autre extension ne sont pas affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique de stockage USB.
- Le fichier sélectionné s'affiche en haut, avec sa durée de lecture.
- Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton **VOL+** ou **VOL-** de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande.
- **FF** ►► ou **REW** ◄◄ ne fonctionne pas pendant la lecture.

Répéter la musique :
Sélectionnez cette option pour lire en continu les fichiers MP3 du dossier courant.
Vous pouvez choisir Activé ou Désactivé

Icône d'information sur la fonction Musique

: Lorsque tous les fichiers musicaux sont lus.

: Lorsqu'un seul fichier musical est lu.

/ : Lorque vous appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** ►II de la télécommande pendant la lecture.

: Lorque vous appuyez sur le bouton **STOP** ■ de la télécommande lorsque la lecture est interrompue.

Utilisation du menu Configuration

Ce menu affiche les paramètres de l'utilisateur pour le menu WISELINK.

1. Observez les étapes 1 à 3 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (Voir page 37)
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.**
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.** (“Vitesse du diaporama”, “Fond musical” , "Paramètres de musique de fond", "Répéter la musique ", "Ecran de veille")
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.** Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

Vitesse du diaporama :

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama. Vous pouvez sélectionner "Rapide", "Normal" ou "Lent".

Fond musical :

Sélectionnez cette option pour choisir si un fichier MP3 sera diffusé ou non pendant le diaporama. Vous pouvez sélectionner Musique "Marche" ou Musique "Arrêt".

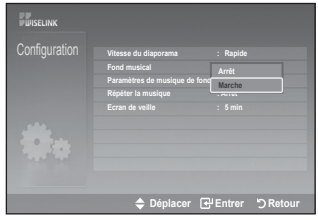

Paramètres de musique de fond:

Durant un diaporama, utilisez l'option "Paramètres de musique de fond" pour sélectionner un fichier musical à lire. Sélectionnez un fichier MP3 comme fond musical.

Répéter la musique:

Sélectionnez cette option pour relancer la lecture du fond musical une fois que tous les fichiers MP3 du dossier courant ont été lus.

Ecran de veille:

Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation de l'écran de veille. L'écran de veille apparaîtra en cas d'inactivité (si aucun bouton n'est pressé pendant 1, 5 ou 10 minutes).

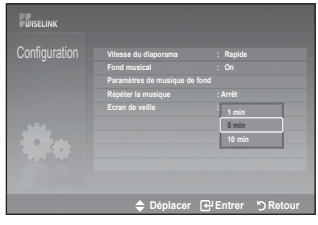

Qu'est-ce que Anynet+ ?

Anynet+ est un système de réseau AV qui fournit une interface AV conviviale aux utilisateurs, en contrôlant tous les appareils AV connectés via le menu Anynet+ lorsque des appareils AV Samsung Electronics sont connectés.

Connexion d'appareils Anynet+

Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils AV compatibles Anynet+. Assurez-vous que l'appareil AV connecté au téléviseur porte bien un label Anynet+.

Connexion directe au téléviseur

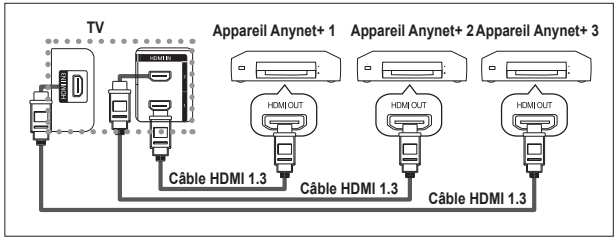

A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

Connexion à un système Home Theater

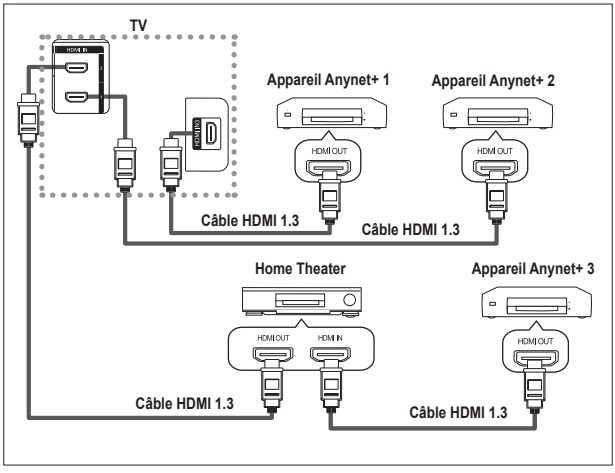

1. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
2. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système Home Theater à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

- Ne connectez qu'un seul récepteur.
- Pour établir une connexion entre des appareils Anynet+, employez des câbles HDMI 1.3.
- Anynet+ fonctionne si l'appareil AV compatible est en mode Veille ou en Marche.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 8 appareils AV.

Configuration d'Anynet+

Les fonctions d'Anynet+ emploient les réglages suivants.

Utilisation de la fonction Anynet+

1. Appuyez sur le bouton **Anynet+**.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

➢ La fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est activée.
➢ Si vous choisissez **Arrêt** , la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée.
➢ Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles.

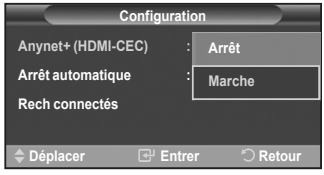

Extinction automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt automatique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   ➢ La fonction de mise hors tension automatique est activée.
   ➢ Si vous choisissez **Arrêt**, la fonction est désactivée.
   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

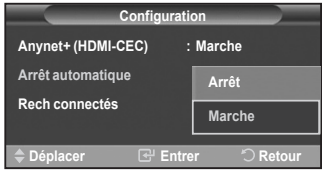

➢ Le réglage Sélectionner appareil de la télécommande du téléviseur doit être fixé à TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.
➢ Si vous réglez Auto Turn Off sur Marche**,** les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si l'appareil est en train d'enregistrer, il ne peut pas être éteint.

Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils

1. Appuyez sur le bouton **Anynet+**
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélection appareil** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK.**
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.
4. Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rech connectés**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   Le message **Configuration de la connexion Anynet+...** s'affiche. Au terme de la recherche, les appareils connectés sont indiqués dans le menu Anynet+.

➢ Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.
➢ Le temps nécessaire pour rechercher les appareils dépend du nombre d'appareils connectés.
➢ Au terme de la recherche d'appareils, le nombre d'appareils trouvé n'est pas indiqué.

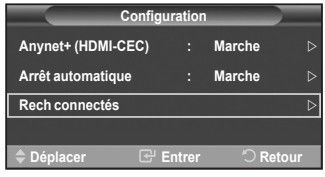

➢ Bien que le téléviseur recherche automatiquement les appareils lorsqu'il est allumé à l'aide du bouton **POWER**, les appareils connectés lorsque le téléviseur est allumé ou dans des conditions spécifiques ne sont pas affichés dans la liste des appareils. Dans un tel cas, utilisez le menu **Rech connectés** pour rechercher ces appareils.
➢ Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veillez à passer à un appareil Anynet+ au moyen du bouton **Anynet+**.

Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Passe d'Anynet+ au mode de diffusion TV.
Sélection appareil	Le téléviseur se connecte à l'appareil correspondant.
Enregistrer	Démarre l'enregistrement (ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer).
Menu du Périphérique	Affiche le menu de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu titre s'affiche.
Fonctionnement périph.	Affiche le menu de commande de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de contrôle de lecture qui s'affiche.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.
Configuration	Permet de configurer l'environnement d'utilisation d'Anynet+.

Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type d'appareil	Mode de fonctionnement	Boutons disponibles
Appareil Anynet+	Après le basculement vers cet appareil, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◄/►/ **ENTER/OK** Touches colorées Bouton **EXIT**
	Après le basculement vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	◄◄ (Recherche vers l'arrière) ►► (Recherche vers l'avant) ■ (Arrêt) ►‖ (Lecture/Pause)
Appareil à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	Bouton CH ▲/▼
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	Bouton VOL +/- Bouton MUTE
Anyview2	Lorsque vous regardez la télévision	►‖ (Lecture/Pause)

- La fonction Anynet+ n'est utilisable que quand la télécommande est réglée en mode TV.
- Le bouton **REC** ne fonctionne que lorsque l'appareil est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander les appareils Anynet+ à l'aide des boutons sur le côté du téléviseur. Les appareils Anynet+ ne peuvent être commandés qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions d'Anynet+ ne peuvent pas commander des produits d'autres fabricants.
- En mode Anynet+, les boutons de couleur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les opérations ◄◄ et ►► peuvent varier en fonction de l'appareil.

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur.

Appuyez sur le bouton **REC.**

L'enregistrement débute. Le système d'enregistrement compatible Anynet+ doit toutefois être connecté.

- Le programme télévisé actuel est enregistré lorsque vous regardez la télévision. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, c'est cette vidéo qui est enregistrée.
- Vous pouvez également effectuer un enregistrement en sélectionnant **Enregistrer** après avoir appuyé sur le bouton Anynet+.
- Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne au périphérique d'enregistrement. Pour la connexion de l'antenne au périphérique d'enregistrement, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de ce dernier.

Ecoute via un récepteur

Le son peut être émis par l'intermédiaire d'un récepteur au lieu de l'enceinte du téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **Anynet+**.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Récepteur** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
   Le son est désormais émis via le récepteur.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ➢ Lorsque le récepteur est activé, vous pouvez écouter le son du téléviseur via le récepteur à 2 canaux.
- ➢ Si le récepteur n'est destiné qu'à un système Home Theater (et ne prend en charge que l'audio), il se peut qu'il ne figure pas dans la liste des appareils.
- ➢ Le récepteur ne peut fonctionner que s'il est connecté correctement à la prise optique du téléviseur.
- ➢ Si vous utilisez du contenu confronté à un problème de droits d'auteur, il se peut que l'écoute via le récepteur ne fonctionne pas correctement.
- ➢ Lors de l'écoute via le récepteur, des restrictions s'appliquent à l'utilisation des menus liés auxfonctions PIP et audio.

Vérifications avant de faire appel au service d'assistance

Symptôme	Solution
Anynet+ ne fonctionne pas.	■ Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+. ■ Ne connectez qu'un seul récepteur. ■ Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté. ■ Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 de l'appareil Anynet+. ■ Vérifiez que Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur On dans le menu de configuration Anynet+. ■ Vérifiez que la télécommande du téléviseur est en mode TV. ■ Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+. ■ Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de canaux) ■ Lorsque vous branchez ou de retirez le câble HDMI 1.3, veillez à relancer une recherche de périphérique ou à redémarrer votre téléviseur. ■ Vérifiez que la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est activée.
Je veux démarrer Anynet+.	■ Assurez-vous que l'appareil AV est bien connecté au téléviseur, et assurez-vous que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Marche dans le menu Configuration d'Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton **TV** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton Anynet+ pour afficher le menu **Anynet+**, et sélectionnez le menu désiré.
Je veux quitter Anynet+.	■ Choisissez **Voir télévision** dans le menu Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton **CH**, **CH LIST**, **PRE-CH**, etc. pour modifier le mode TV. Remarque : Le bouton de canal ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté.
Connexion à un appareil Anynet+ apparaît à l'écran.	■ Il est impossible d'employer la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode de visualisation. ■ La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage au mode de visualisation.
La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.	Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Plug & Play est en cours.
L'appareil connecté n'est pas affiché.	■ Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions d'Anynet+. ■ Vérifiez que le câble HDMI 1.3 est bien connecté. ■ Vérifiez que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur <Marche> dans le menu de configuration Anynet+. ■ Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+. ■ Vous ne pouvez connecter un appareil Anynet+ qu'à l'aide du câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.
Le programme TV ne s'enregistre pas.	Vérifiez que la prise d'antenne du périphérique d'enregistrement est correctement branchée.

Réglage de la fixation murale(vendue séparément)

Grâce à l'installation d'une fixation murale, vous pouvez régler facilement la position de votre téléviseur.

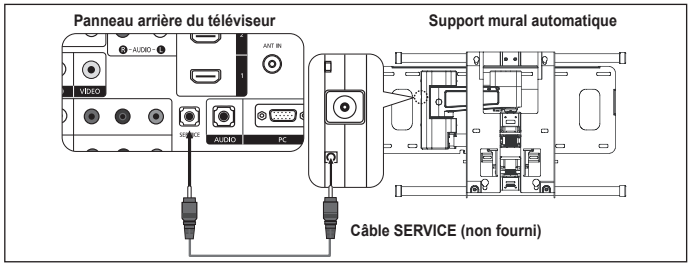

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ajustement fixation murale" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Réglez à la position souhaitée à l'aide des boutons ▲,▼,◄ ou ►.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

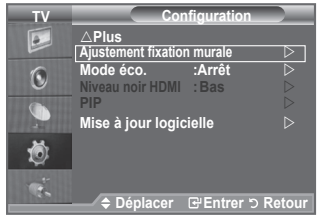

➢ Si vous appuyez sur une touche fléchée lorsqu'aucun affichage n'est affiché sur l'écran du téléviseur, l'écran Régler s'affiche.

➢ Lorsque vous l'éteignez, votre téléviseur revient à sa position d'installation initiale. Lorsque vous l'allumez, votre téléviseur se place à la dernière position que vous avez réglée et qui a été mémorisée.

➢ Le support mural automatique ne fonctionne pas lorsque Anynet+ est activé.

Utilisation des boutons de la télécommande

Bouton	Description	
	Réglage de l'angle de la fixation murale	Incline vers le haut, incline vers le bas, tourne vers la droite, tourne vers la gauche
INFO	Réinitialiser	Revient à la position d'installation initiale
bouton rouge, bouton vert, bouton jaune	Mémorisation de la position et déplacement jusqu'à la position mémorisée	1. Sélectionnez les boutons Direction de la télécommande. 2. Appuyez sur le bouton rouge (Sélectionner la position 1). 3. Placez le téléviseur dans la position souhaitée en respectant la documentation du support mural. 4. La position réglée en dernier est mémorisée en tant que position 1. 5. A l'aide du bouton vert (Sélectionner la position 2) et du bouton jaune (Sélectionner la position 3), vous pouvez enregistrer des positions selon les procédures ci-dessus. 6. Vous pouvez enregistrer trois positions différentes. Sur le bouton rouge (Sélectionner la Position 1), le bouton vert (Sélectionner la Position 2) et le bouton jaune (Sélectionner la Position 3). Si vous appuyez sur un bouton après avoir enregistré, le téléviseur revient automatiquement à la position enregistrée. 7. Si vous déplacez le téléviseur à partir d'une position enregistrée, la dernière position est enregistrée.

➢ Pour l'installation, consultez le Manuel d'installation fourni.

➢ Pour l'installation du produit ainsi que l'installation et le déplacement de la fixation murale, adressez vous à une société d'installation spécialisée.

➢ Utilisez ces instructions d'installation si vous souhaitez fixer le support mural sur un mur. Si vous souhaitez le fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.

Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle)

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte.

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans (Figure 1) la fente Kensington de la télévision LCD et tournez-le dans le sens de verrouillage (figure 2).
2. Branchez le câble du verrouillage Kensington.
3. Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

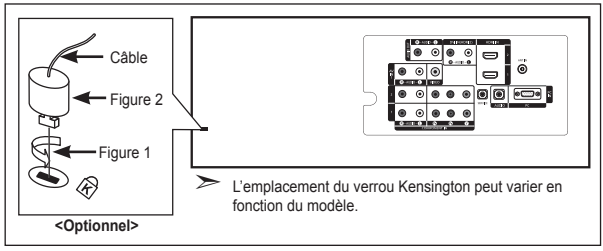

Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance

Aucune image ou aucun son	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur. • Vérifiez que vous avez appuyé sur le ⏻ bouton situé sur la façade de votre téléviseur. • Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. • Vérifiez le volume.
Image normale, mais aucun son	• Vérifiez le volume. • Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné. • Vérifiez si "Silence Int." est désactivée
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.	• Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal. • Le mode de gestion d'alimentation est activé. • Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
Aucune image ou image en noir et blanc	• Réglez les paramètres de couleur. • Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	• Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. • Branchez le téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son altéré	• Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	• Remplacez les piles de la télécommande. • Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). • Vérifiez les bornes des piles.
Le message "Vérifiez le câble de signal" s'affiche.	• Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. • Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message " Mode non pris en charge " s'affiche.	• Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. • Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.
L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran.	• Si "Scan uniquement" est sélectionné dans certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaître dans le coin de l'écran. Ce problème est provoqué par les périphériques externes et non par le téléviseur.

Le panneau TFT LCD utilise un panneau constitué de sous-pixels (6 220 800) dont la fabrication fait appel à une technologie avancée.
Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

Spécifications techniques et environnementales

Nom du modèle	LA40F8	LA46F8	LA52F8
Taille de l'écran (diagonale)	40 pouces	46 pouces	52 pouces
Résolution PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Son			
Sortie	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
Dimensions (L x P x H)			
Corps	1094 x 103 x 607 mm	1222 x 111 x 687 mm	1366 x 120 x 780 mm
Avec pied	1094 x 290 x 675 mm	1222 x 320 x 752 mm	1366 x 320 x 845 mm
Poids (avec support)	24 kg	33 kg	37 kg
Considérations environnementales			
Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)
Humidité au cours du fonctionnement	10 % à 80 %, sans condensation	10 % à 80 %, sans condensation	10 % à 80 %, sans condensation
Température de stockage	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
Humidité sur le lieu de stockage	5 % à 95 %, sans condensation	5 % à 95 %, sans condensation	5 % à 95 %, sans condensation

Support pivotant (gauche/droite)



-20˚ ~ 20˚

- La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
- Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.